



World's Best Metal Detection Technologies

MPF



SDC 2300

Quick Start Guide
 Руководство по
 быстрому запуску
 دليل التشغيل السريع
 Guide de démarrage rapide

OPERATING FREQUENCY: The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 9.3 kHz.



Read the instruction manual for more detailed information
 Lisez le manuel d'instruction pour des informations plus détaillées
 Прочитайте руководство по эксплуатации для получения подробной информации
 اقرأ دليل التشغيل للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً



✉ minelab@minelab.ae

+971 4 254 9995

Middle East & Africa

✉ info@minelabamericas.com

+1 630 401 8150

North, South & Central America

✉ minelab@minelab.ie

+353 21 423 2352

Europe & Russia

✉ minelab@minelab.com.au

+61 8 8238 0888













Australia & Asia Pacific

Unpack Установка

Dépliage الفتح


Insert Batteries Вставление батареек

Insérez les piles أدخل البطاريات

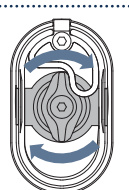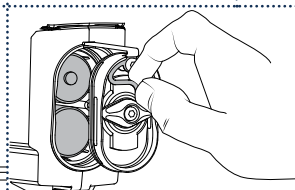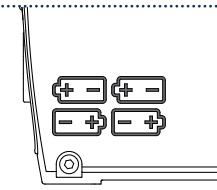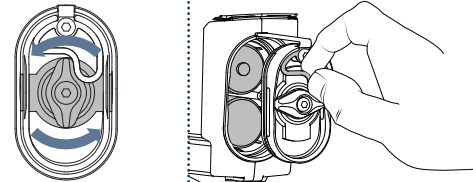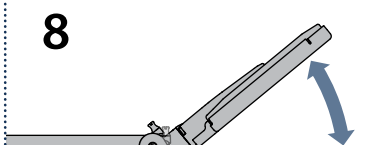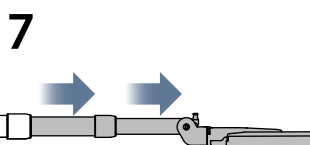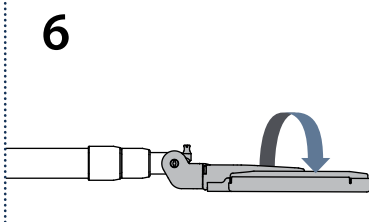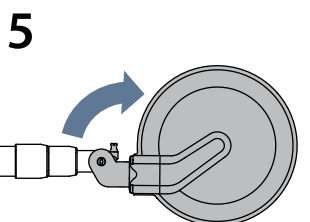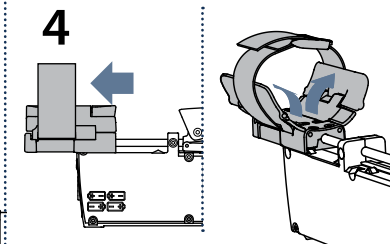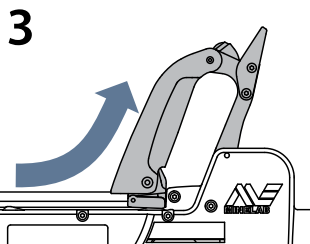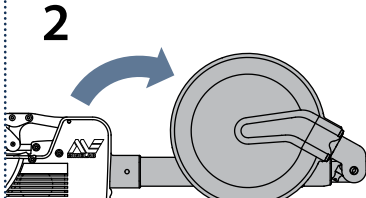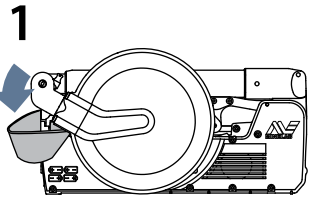



Connect Headphones Присоединение наушников

Connectez le casque وصل سماعات الرأس

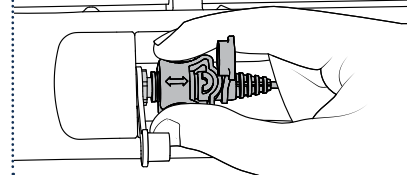

Pack Up Сборка

Repliage الحزم

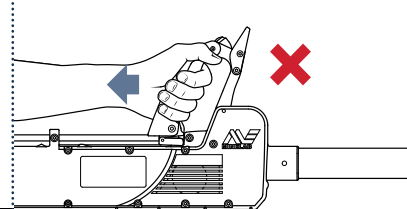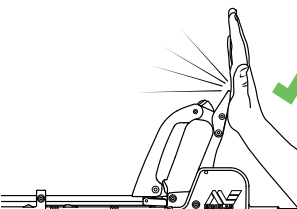

Setup


Réglage

Настройка

الإعداد


1

Set default Sensitivity
Sélectionnez la sensibilité par défaut
Установка чувствительности по умолчанию
ضبط الحساسية الافتراضي

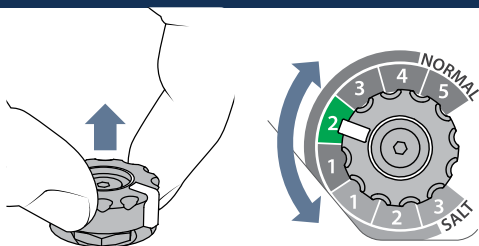

2

Turn On
Mettez sous tension
Включение
التشغيل

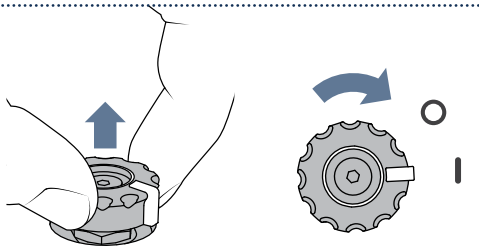


3

Noise Cancel
Éliminez les interférences
Шумоподавление
إلغاء الضوضاء



50 s

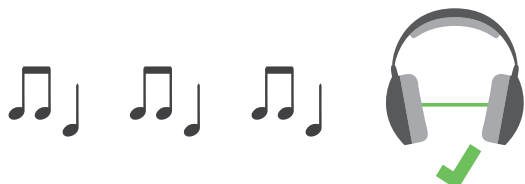


4

Set Threshold
Réglez le seuil de tonalité
Пороговый тон
ضبط الحد




5

Ground Balance
Compensez les effets de sol
Балансировка грунта
الموازنة الأرضية

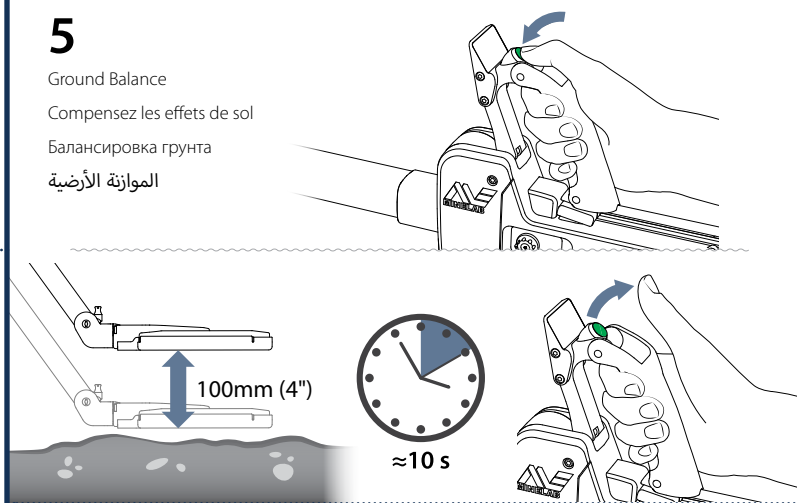

6

Start Detecting
Commencez à détecter
Начало поиска
إبدأ الكشف

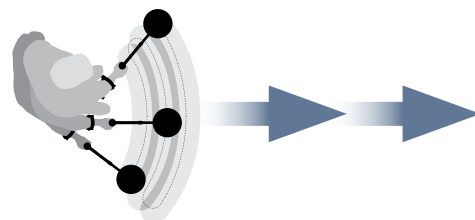


Detecting Basics

Fondamentaux de la détection

Основы поиска


قواعد الكشف

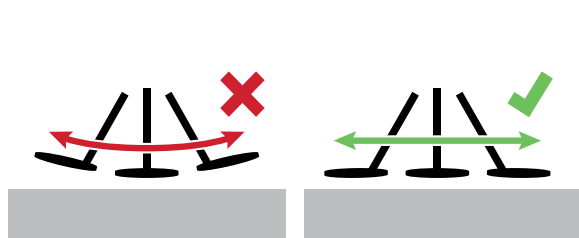


Sweep level
Balayez à niveau
Уровень размаха катушки
مستوى المسح




Keep metal away from coil
Éloignez tout métal de la tête de détection
Держите металл подальше от катушки
احفظ المعادن بعيداً عن الملف

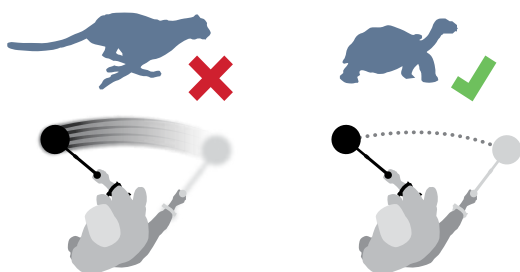

Sweep slowly
Balayez lentement
Двигайте катушкой медленно
إمسح ببطء

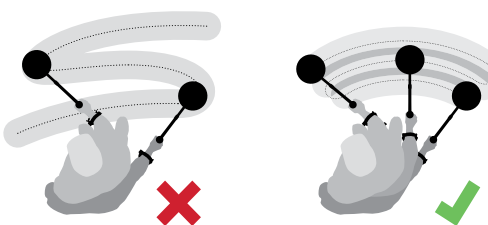

Overlap sweep
Balayages se chevauchant
Перекрывайте движения катушки
مسح متراكب

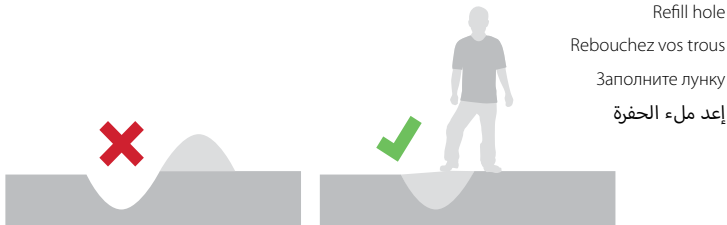

Refill hole
Rebouchez vos trous
Заполните лунку
إعد ملء الحفرة